

## Nexus D60 T2 操作部および機能


### ●シャッター

シャッターボタンを操作します。半押しで露出計と AF 時には AF が作動します。

### ●ポート取付け指標

### ●T スライドベース

Nexus アーム (別売) などのアクセサリが取付けられます。

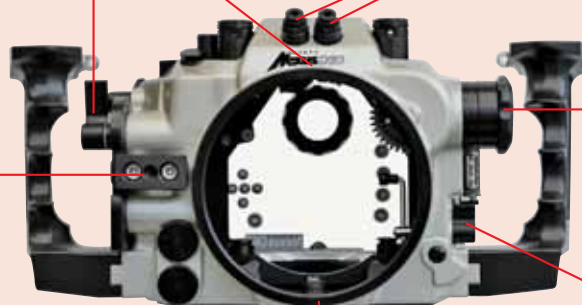

### ●光ソケット1・2

信頼性の高いプリズムタイプの光ソケットです。光ファイバーを接続し、内蔵フラッシュの発光を利用して、外部ストロボを使用します。ファイバー取付け口の形状が、切り離しタイプ (標準装備) とネジタイプ (オプション) があります。

⚠カメラの発光ポイント調整が必要です。

### ●フォーカス/ズーム

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。レンズにはフォーカスギア (ズームギア) が必要です。レンズに応じて 2 通りのモード設定ができます。

### ●レンズリリース

レンズ取外しボタンを操作します。

### ●ポートマウント

標準は M6 です。

### ●ファインダー

ギリギリまでカメラに近付けることにより、ファインダー像を縮小することなくケラレを最小限に抑えることができました。

### ●再生ボタン


### ●メニューボタン

### ●縮小 / サムネイルボタン

### ●拡大ボタン

### ●モニターウインドウ

見やすい大型のウインドウは Nexus の特長です。大きな視認性を持ち液晶モニターを確実にサポートします。

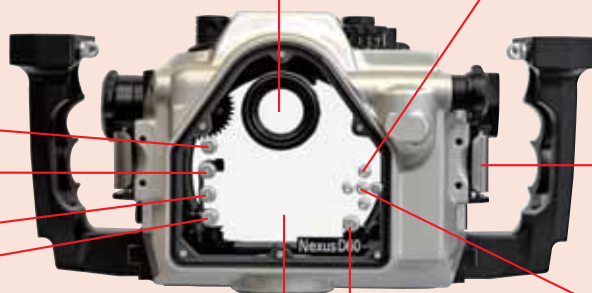

### ●マルチセクターボタン

マルチセクターの 4 方向を操作します。

### ●ラッチ

左右 2 箇所ハウジングボディのフロントとリアを固定します。

### ●OK ボタン

### ●削除ボタン

### ●ソケット 2

2 灯目のニコノス型ストロボ同調ソケットです。Type2 標準装備

### ●Nexus グリップ

スクリュー1本で簡単に着脱できます。上面には Nexus アーム (別売) などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。



### ●ソケット 1

ニコノス型ストロボ同調ソケットです。シンクロコードを接続して外部ストロボを使用します。Type2 標準装備

### ●アクティブ D-ライティングボタン

アクティブ D-ライティングボタンを操作します。

### ●露出補正

露出補正ボタンを操作します。

### ●コマンド

コマンドダイヤルを操作します。

### ●撮影モード

撮影モードダイヤルを操作します。カメラにモードキャップが必要です。